//SINK

取付·設置説明書

クッキングヒーター 🗵 SIH-B223AW (組込形)

SIH-B223AL

- ●この商品を安全に正しく設置していただくために、取付・設置の前にこの取付・設置説明書をよくお読みに なり、この取付・設置にしたがって確実に行なってください。
- ●取付・設置完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用 方法、お手入れのしかたを説明してください。
- ●この取付・設置説明書は取付・設置完了後、お客様にお渡しし、取扱説明書とともにお客様で保管いただく ように依頼してください。

安全上のご注意

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載し

つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1

"取扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うこと が想定されるか、または物的損害*3の発生が想定 されること"を示します。

※1:重傷とは失明や、けが、やけ ど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで後遺症が残るもの および治療に入院・長期の 通院を要するものをさします。

※2: 傷害とは、治療に入院や長期 の通院を要さない、けが・ やけど・感電などをさします。

※3:物的損害とは、家屋・家財 および家畜・ペット等にかか わる拡大損害をさします。

■図記号の説明





◇は、禁止(してはいけ ないこと)を示します。



●は、指示する行為の 強制(必ずすること)を 示します。

電気配線工事は、必ず電気工事登録 業者に依頼する

ご自分で配線工事をされ不備があると、漏電や火災 の原因になります。

必ず守る

定格20A(200V用)のコンセント を専用回路で併せて漏電しゃ断器を 設置する

この工事をしないと、配線部が 異常発熱し発火することがあり ます。



必ず守る

取付・設置は「取付・設置説明書」 に従って確実に行う

絶対に分解、修理、改造は行なわない

アース工事は、電気設備技術基準等

関連する法令、規制等に従って必ず

「法的有資格者」によるD種接地工事

設置に不備があると、漏電・火災・ けがなどの原因となります。

発火、異常動作してけがをすること

があります。

を行なう



必ず守る

分解禁止

アース線接続

設置は火災予防条例に基づいて、可 燃物との離隔距離を必ず守る

漏電やショートにつながることがあり、

電源コードを傷つけたり、プラグを

距離が近いと、火災の原因になり

感電や発火の原因になります。

外して直結しない



必ず守る

禁止

プラグの刃および刃の取付面に、ほこ りが付着していないことを確認し、 ガタのないよう根元まで確実に差し 込む

ほこりが付着したり、接続が不完 全な場合、感電や火災の原因にな ります。



確実に接続

⚠ 注意

トッププレートに衝撃を加えない

ひびが入ったり過熱、感電などの 原因になりますので、上に乗った り、物を落としたりしないでくだ さい。

漏電時に感電のおそれがあります。

衝撃を加えない

試運転中、トッププレートや排気口 などの高温部に触れない

やけどのおそれがあります。



熱硬化樹脂化粧板(JIS K 6903) または、これと同等以上のもの。耐熱性の低い材料を 使用すると、変形・火災の原因になります。

※二ス引きのものは変色する為、使わないでください。


ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う




お願い

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は、建造物の壁中 の金属(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部と接触しないように するか、または製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないよう に取り付けてください。

外形寸法図 (単位:mm)

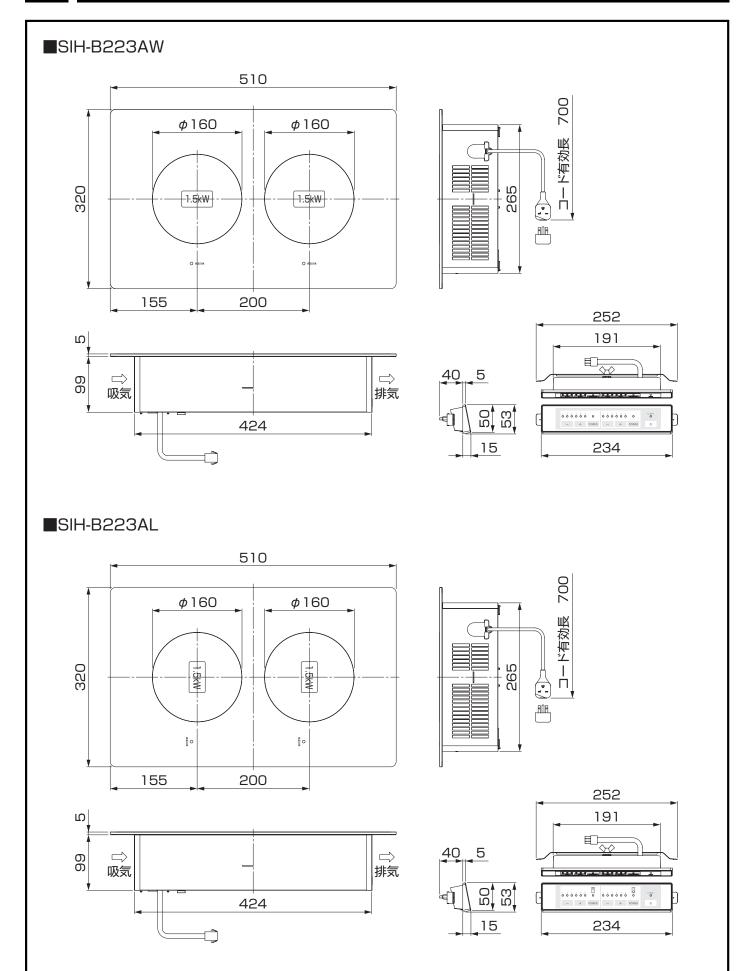

2 システムキッチンとの関係寸法図 (単位:mm)

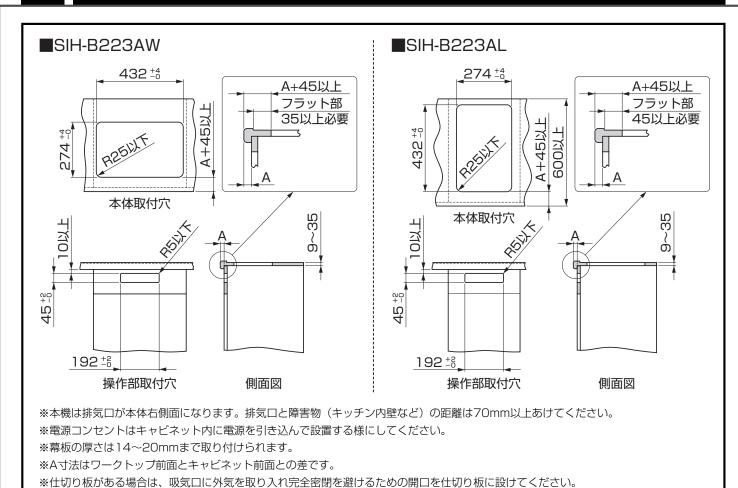

設置場所の確認

開口面積20cm²以上(例:4cm×5cm)


火災予防条例、電気設備技術基準第59条にしたがって設置してください。

壁からの距離

■周囲が可燃性の壁の場合


- ●器具の上方の天井、吊り戸棚などの可燃性の 部分との間は100cm以上離してください。
- ●器具の前面は60cm以上離してください。
- ●不燃性の壁の場合は壁までの距離は、本体から Ocm以上です。

「消防法 基準適合 "組込形"]

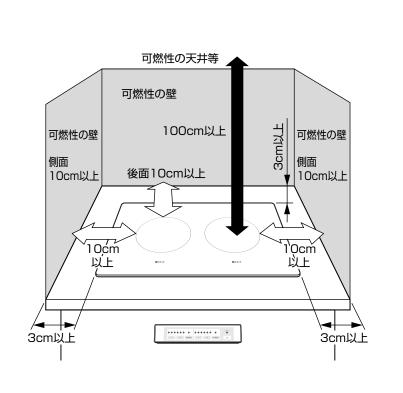

■可燃性の壁から上記の距離を離せない場合は、防熱板を取り付ける。

●不燃材料でできている防熱板を下図の要領で取り付けてください。 なお、防熱板と壁の間には1cm以上の空間を設けてください。

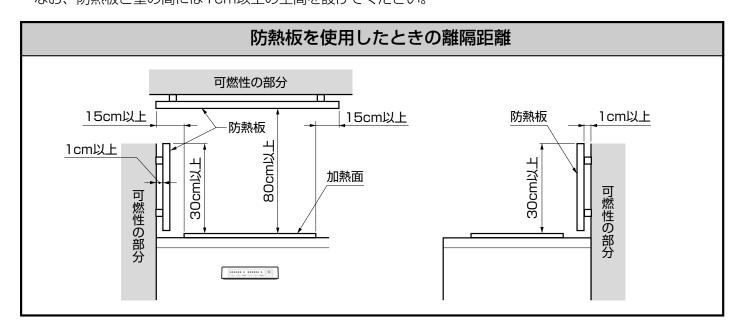

4 設置についてのお願い

本機の下にオーブン等加熱機器を組込まないでください。

内部の温度が上昇しすぎると、安全装置が働いて、火力が弱くなったり作動が停止する場合があります。

システムキッチンの材料

- ●クッキングヒーターは、電気用品安全法の技術基準で定められている平常温度上昇試験における各部の温度 が95℃、異常温度上昇試験における各部の温度が145℃になるものと想定し、システムキッチンのクッキン グヒーター近傍の材料は、145℃の熱に耐えるものを使用してください。
- また、ワークトップに使用する接着剤なども耐熱性のあるものを使用してください。
- ●ステンレスなどの薄板を使用する場合は、裏打ちなどで補強してください。

●ワークトップは、充分な強度を持ち平らなものを使用してください。

電気工事および接地工事


- ■電源工事や接地工事は「電気設備技術基準」ならびに「内線規定」に準じてください。
- ■電源は20A専用回路(ブレーカ付)を設けてください。
- 万一のときの安全のために、漏電しゃ断器の設置をお願いいたします。
- ■屋内配線用電線は、線径φ2.0mmのものを使ってください。
- ■電源コンセント……単相3線式定格250V20A(一極接地用)
- ●電源コードの直付は絶対にしないでください。
- ■アース工事を必ず行なってください。(D種接地工事) ●上記コンセントの一極接地用に配線してください。



推奨コンセント形番 松下電工製 (埋込型) WN1932 または (露出型) WKS294

2.本体を取付穴にはめ込む


左右、前後の"本体と取付穴のすきま"が均等に なるようにはめ込んでください。

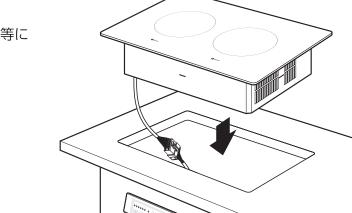

3.本体を固定する

●固定金具を本体側面の取付穴に引っか ける(取付穴は左右2カ所にあります)。 ※固定金具の取付穴は本体前後面にも あります。キャビネットの内寸など により左右2カ所で固定できない場合

は前後2カ所で固定してください。

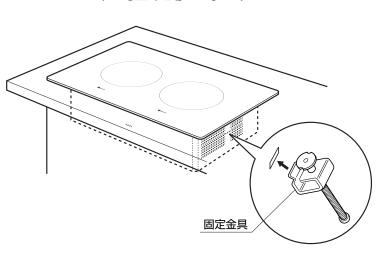


- ●固定金具のねじを確実に締め付ける。
- ※締め付けるときは、ワークトップの材質によ り締め付け力を調節してください。
- ※電動ドライバを使用して固定ねじを締め付け ないでください。
- ※ねじは垂直にしワークトップへ締め付けてく ださい。

4.電源プラグをコンセントに差し込む

※電源プラグは、根元まで確実に差し込んでくだ さい。

※接続コードはたるまないように機器下面にあ る接続コード固定バンドで固定してくださ い。

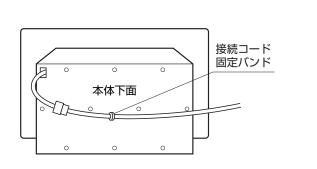

*ねじは垂直にし ワークトップへ

締め付けてくだ

ドライバ


電源プラグ

《ご注意》

アース線はガス管や水道管、電話線用のアース線には絶対に接続しないでください。

電気工事は、必ず電気工事士の免許をお持ちの方に行なっていただきますようお願い します。

6 付属部品

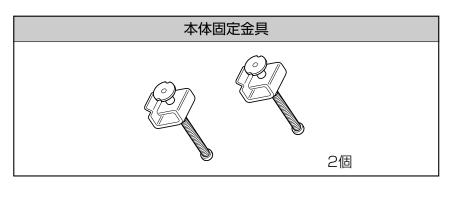


●取扱説明書があることを確認してくだ

7 設置方法


※設置方法はSIH-B223AWにおける手順を記載しています。 SIH-B223ALについても同様の手順になります。

1 ■操作部を取り付ける


①蝶ねじを外し、操作部固定金具を取り外す。

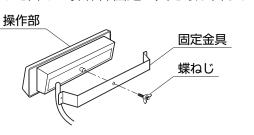


②操作部をキッチン開口より挿入し、キッチンの

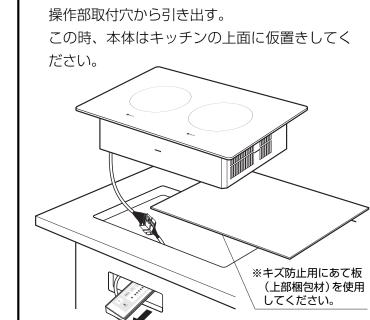

③キッチンの操作部取付穴に操作部をはめ込む。

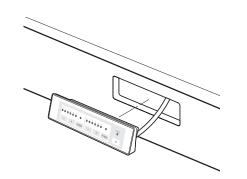

④キッチン内側より、操作部固定金具を取り付け、

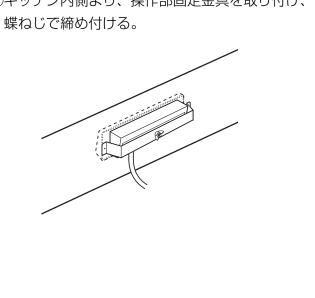

8 取付・設置完了後の確認

設置終了後、次の手順で確認し、チェック欄に○印をしてください。

| | 確認項目 | チェック |
|------|--|------|
| 外観 | トッププレートの枠が浮いていないことを確認する。 | |
| | トッププレートが汚れていないことを確認する。 | |
| 電気工事 | ブレーカー付き専用回路の設置、漏電ブレーカーの設置を確認する。 | |
| | 電源プラグが、確実に差し込まれていることを確認する。 | |
| | ①電源電圧が、単相200Vであることを必ず確認する。 ※電源電圧が単相200Vでないと異常表示(火力表示ランプ4および6が点滅)をします。 | |
| | ②各ヒーターの動作をチェックする。 | |
| 電気試験 | ■左右IH ①電源スイッチを2秒以上押す。 ⇒電源ランプが点灯する。 ②水を入れたなべを置き、加熱キーを押す。 ⇒加熱ランプが点灯、火力表示ランプ1~5が点滅する。 ③火力調節キーを押す。 ⇒火力表示ランプ1~5が点灯する。 ④火力調節キーで火力を6にする。 ⇒しばらくすると、湯が沸く。 ※なべを置かないで加熱キーを押した場合、なべ無し検知機能が働いて、火力表示ランプ1~6が点滅します。 また、火力調節キーも受け付けません。 | |
| 確認 | 年 月 日確認者 印 | |

電気試験終了後は必ず電源を「切」にしてください。

〈注意〉

通電しますとヒーターや本体各部が熱くなりますので完全に冷えるまで手を触れないでください。 ・取扱説明書、取付・設置説明書をお客様にお渡しください。

//SINH 三化工業株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 東京中央ビル TEL.03-3239-1819(代) FAX.03-3234-2532